



VI414105

Дополнительные принадлежности

WP400001

сковорода вок.

WZ400000

кольцо для сковороды вок.

Монтажные принадлежности

SKi410000

1 ручка управления индукционной панелью, чёрные.

SKi410010

1 ручка управления индукционной панелью, нержавеющая сталь.

VA420004

короткая соединительная планка серии 400 для установки заподлицо.

Индукционная панель Vario серии 400

38 см

VI414105

- Массивная ручка из нержавеющей стали, также доступная с прочной чёрной отделкой, для точного управления и персонализации.

- Гармоничное сочетание с другими приборами Vario серии 400.

- Установка Flush-Top Frame: плавный переход между панелью и столешницей облегчает очистку и гармонично вписывает панель в кухню.

Зона приготовления диаметром 32 см с функцией Booster.

Массивная ручка из нержавеющей стали, также с прочной чёрной отделкой, для точного управления и персонализации.

Безрамочное исполнение для установки заподлицо.

Идеально подходит для оригинальной сковороды вок с круглым дном при использовании кольца для вок.

Гармоничное сочетание с другими приборами Vario серии 400.

Зоны приготовления

Одна индукционная зона диаметром 21 см: 2200 Вт, с Booster 3700 Вт; автоматическое переключение на диаметр 26 см: 2600 Вт, с Booster 3700 Вт, и на диаметр 32 см: 3300 Вт, с Booster 3700 Вт.

Управление

Ручки с подсвечиваемым кольцом и обозначениями зон и уровней мощности.

Электронная регулировка мощности по 12 ступеням: 1–12.

Удобное управление с двухцветной индикацией: белой и оранжевой.

Оснащение

Функция датчика жарки.

Функция Booster.

Секундомер.

Кратковременный таймер.

Меню дополнительных настроек.

Ограничение потребляемой мощности Power Management.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Управление совместимой вытяжкой с варочной панели.

Дистанционное наблюдение.

Дистанционная диагностика.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов Home Connect.

Доступность функций Home Connect зависит от доступности сервисов Home Connect в вашей стране.

Сервисы доступны не во всех странах; дополнительная информация: www.home-connect.com.

Безопасность

Индикатор работы.

Распознавание посуды.

Двухступенчатый индикатор остаточного тепла Nh для каждой зоны.

Защитное отключение.

Планирование установки

При толщине панели более 23 мм соблюдайте чертёж установки ручки управления: с обратной стороны требуется выборка.

Несущую способность и устойчивость, особенно тонких столешниц, необходимо обеспечить подходящими опорными конструкциями. Учитывайте массу прибора и дополнительную нагрузку.

Допускается установка в столешницы из камня, синтетических материалов или массива дерева. Необходимо обеспечить термостойкость и водонепроницаемую герметизацию краёв выреза. При использовании других материалов обратитесь к производителю столешницы.

Паз должен быть непрерывным и ровным, чтобы прибор равномерно прилегал к уплотнению. Не используйте прерывистые подкладки.

Ширина шва может меняться из-за допусков размеров комбинации приборов и выреза в столешнице.

При установке нескольких приборов в отдельных вырезках оставляйте между вырезами перемычку шириной не менее 50 мм.

Используйте только магнитную железную посуду, подходящую для индукции. Для оптимального распределения тепла рекомендуется посуда с многослойным дном.

Специальные принадлежности, заказываемые как запасные части:

Арт. 17006018 — сковорода для датчика жарки, диаметр 20 см.

Арт. 17006184 — сковорода для датчика жарки, диаметр 24 см.

Арт. 17006185 — сковорода для датчика жарки, диаметр 28 см.

Арт. 17006019 — сковорода для датчика жарки, диаметр 32 см.

Прибор можно защёлкнуть в столешнице сверху. Масса прибора: приблизительно 8.

Подключение


Общая мощность подключения — 3,7 кВт.

Кабель подключения длиной 1,50 м без вилок.

Потребление в режиме ожидания с выключенным дисплеем — 0,5 Вт.

Потребление в сетевом режиме ожидания — 1,4 Вт.


Порядок отключения модуля Wi-Fi приведён в инструкции по эксплуатации.

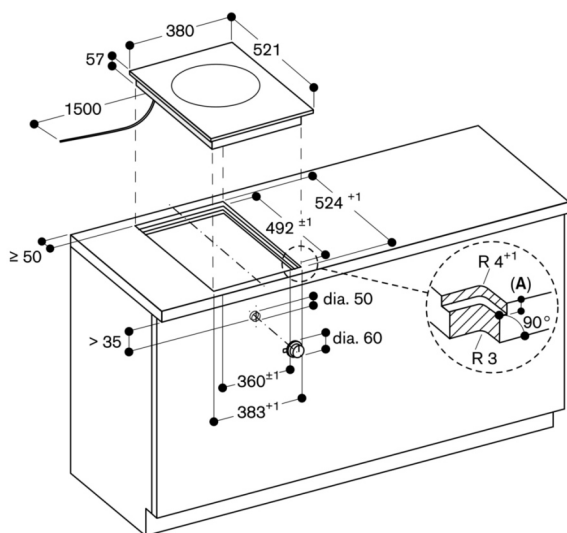

A: 6.5^{+0.5}


Размеры в мм

Вид сверху

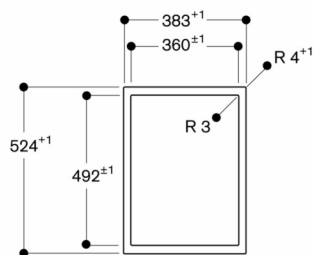

Размеры в мм

Продольный разрез

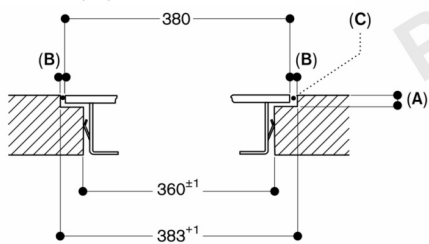


A: 6.5^{+0.5}

B: 1.5

C: Заполнить силиконом


Размеры в мм

Установка ручки управления; установка заподлицо

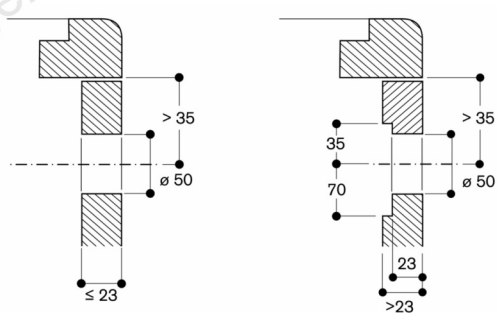

Размеры в мм

Поперечный разрез

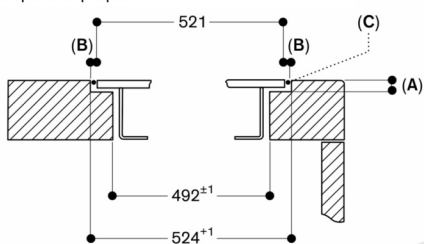

A: 6.5^{+0.5}

B: 1.5

C: Заполнить силиконом

Размеры в мм